

# Lenkradkralle mit Alarm KFZ 102



Universelle Diebstahlsicherung aus gehärtetem Stahl mit Kunststoffüberzug

Mit 120 db Alarm und Blinklicht zur Absicherung von PKW, LKW, SUVs, Wohnmobile usw.

Inklusive Fernbedienung und 2 Schlüssel



**MONTAGE-/ BEDIENUNGSANLEITUNG**



facebook.com/BASIGmbH



@basi\_gmbh



www.basi.eu

## Allgemeine Hinweise

### Bestimmungsgemäße Verwendung

Die universelle KFZ 102 Lenkradkralle verhindert unerwünschtes Wegfahren. Sie ist von 190 bis 370 mm verstellbar und damit für PKWs, SUVs, Wohnmobile und SUVs gleichermaßen geeignet.



**Warnhinweise:** Bei anleitungskonformer und fachgerechter Bedienung sind keinerlei Gefahren zu erwarten. Kleinteile und Verpackungsmaterialien können von Kindern verschluckt werden und zur Erstickung führen! Achten Sie darauf, dass Kleinteile und Verpackungsmaterialien nicht in die Hände von Kindern gelangen. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial sofort.

### Haftungsausschluss

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden und/oder Verletzungen, die bei unsachgemäßer Handhabung und/oder bei der Bedienung des Produktes entstehen.

## Lieferumfang

Prüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung:


- ◆ Lenkradkralle mit Alarm
- ◆ Fernbedienung
- ◆ 2 Schlüssel



### Noch besorgen:


Die Lenkradkralle benötigt 2 Stück 9V-Alkaline-Batterien

Die Fernbedienung benötigt 2 Lithium-Batterien CR2025 3V

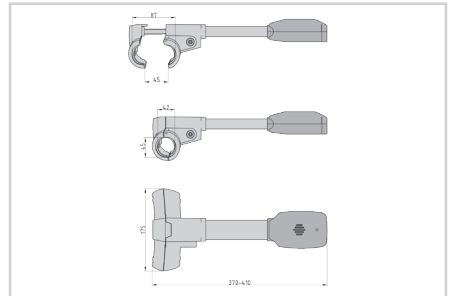


## Befestigung der Lenkradkralle am Lenkrad


**Schritt 1:** Bitte drücken Sie den EIN-Schalter am Gehäuse der Lenkradkralle, wenn Sie den Alarm einstellen möchten. Es ertönt ein zweimaliger Signalton. Öffnen Sie den vorderen Teil der Lenkradkralle mit Hilfe des Schlüssels und legen Sie die Lenkradkralle vorsichtig um das Lenkrad.

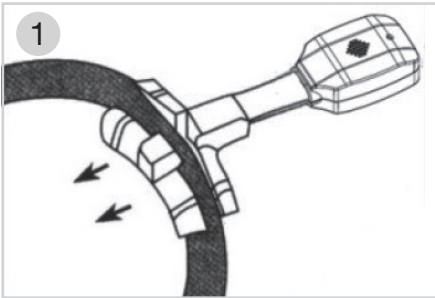


**Schritt 2:** Anschließend schließen Sie die Lenkradkralle durch festes Zusammendrücken des vorderen und hinteren Teils der Lenkradkralle und entfernen den Schlüssel.

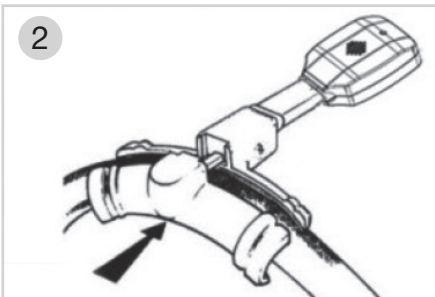

**Schritt 3:** Drücken Sie die Sperrtaste auf der Fernbedienung, um den Alarm einzuschalten. Es ertönt ein einmaliger Signalton.

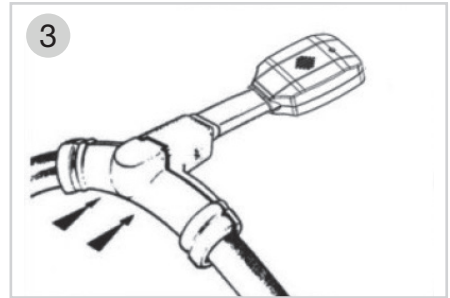


**Schritt 4:** Zum Öffnen: Drücken Sie die Entsperrtaste auf der Fernbedienung, um den Alarm zu deaktivieren. Es ertönt ein zweimaliger Signalton. Mit Hilfe des Schlüssels kann die Lenkradkralle nun wieder geöffnet und vom Lenkrad entfernt werden.

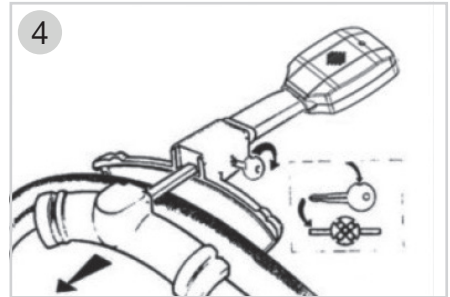

## Aktivierung des Alarms mit der Fernbedienung

### 1. DAS LESEN DER FERNBEDIENUNG:

Bitte drücken Sie den EIN-Schalter auf der Unterseite der Lenkradkralle. Drücken Sie den Schalter erneut zweimal und ein Signalton ertönt einmal. Die LED schaltet sich ein. Das Lesen der Fernbedienung beginnt durch das einmalige Drücken der Sperrtaste auf der Fernbedienung und ein Signalton ertönt einmal. Blinkt die LED einmal auf, hat das Lesen der Fernbedienung erfolgreich stattgefunden.

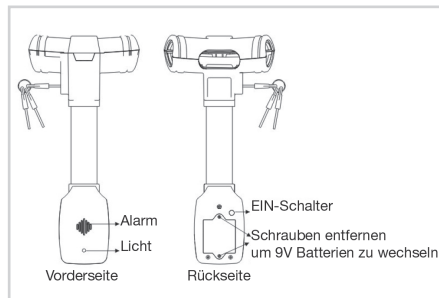

### 2. EINSCHALTEN DER ALARMFUNKTION DER LENKRADKRALLE:

Wenn Sie die 2 Stück 9V-Alkaline-Batterien in das Gehäuse stecken, hat die Lenkradkralle noch immer keinen Strom. Drücken Sie den EIN-Schalter am Gehäuse zum Aktivieren der Alarmfunktion. Es ertönt ein zweimaliger Signalton. Anschließend können Sie mit der Fernbedienung die Alarmfunktion der Lenkradkralle steuern. Die Alarmfunktion wird wieder in den Ruhezustand zurückkehren, wenn Sie die Lenkradkralle nicht innerhalb von 60 Sekunden in den aktiven Alarmzustand setzen.

**3. ALARM EINSTELLEN:** Drücken Sie den EIN-Schalter auf der Lenkradkralle um das System zu aktivieren. Der Signalton ertönt zweimal. Drücken Sie die Sperrtaste auf der Fernbedienung. Die LED blinkt einmal und der Signalton ertönt einmal. Nun wird

der Alarm nach 5 Sekunden eingestellt. Geraten Sie nicht in Panik, wenn Sie versehentlich den Alarm auslösen und die LED regelmäßig blinkt. Die LED blinkt und man hört die Sirene. Erfolgt keine weitere Störung, so kehrt das Gerät in Alarmbereitschaft zurück. Andernfalls wird für jeweils weitere 30 Sekunden mit 100-120 dB die Sirene ausgelöst, bis die Alarmeinheit deaktiviert wird. Um den Alarm zu deaktivieren, drücken Sie die Entsperrtaste auf der Fernbedienung.



**4. ALARM DEAKTIVIEREN:** In der Alarmposition oder Warnposition drücken Sie einfach die Entsperrtaste auf der Fernbedienung - es ertönt ein zweimaliger Signalton und die LED blinkt einmal. Dadurch ist die Alarmfunktion der Lenkradkralle deaktiviert. Wenn Sie innerhalb von 60 Sekunden keinen neuen Alarm einstellen, wird das Alarmsystem an der Lenkradkralle ausgeschaltet.

**5. BATTERIEN LENKRADKRALLE:** Die Lenkradkralle benötigt 2 Stück 9V-Alkaline-Batterien. Wenn die Hauptalarmbox ausgeschaltet ist, aber immer noch alle 15 Sekunden ein Alarmton ertönt, bedeutet dies, dass die Batterien schwach sind und gewechselt werden müssen.

**6. BATTERIEN FERNBEDIENUNG:** Jede Fernbedienung benötigt 2 Lithium-Batterien CR2025 3V. Wenn die Batterien gewechselt werden müssen, dann öffnen Sie bitte einfach die Fernbedienung und ersetzen die alten Batterien.

**7. WARNUNG:** Bewahren Sie immer einen Schlüssel an einem sicheren Ort auf und merken Sie sich, wo dieser sichere Ort ist!



## Entsorgung

Helfen Sie, die Umwelt zu schonen und entsorgen Sie das Produkt und die Verpackungsmaterialien entsprechend den lokalen Vorschriften.

© Copyright

Nachdruck oder Vervielfältigung  
(auch auszugsweise)  
nur mit Genehmigung der:  
BASI GmbH  
Konstantinstraße 387  
41238 Mönchengladbach  
Deutschland

2025  
Diese Druckschrift, einschließlich aller  
ihrer Teile, ist urheberrechtlich geschützt.

Jede Verwertung außerhalb der engen  
Grenzen des Urheberrechtes ist  
ohne Zustimmung der BASI GmbH  
unzulässig und strafbar.

Das gilt insbesondere  
für Vervielfältigungen,  
Übersetzungen, Mikroverfilmungen  
und die Einspeisung und Verarbeitung  
in elektronischen Systemen.

BASI GmbH  
Konstantinstraße 387  
41238 Mönchengladbach  
Deutschland