

mySafe

Fingerprint


350 / 450



Hochintensive Alarmfunktion

Inklusive 2 Notschlüssel

Mit Notstromversorgung

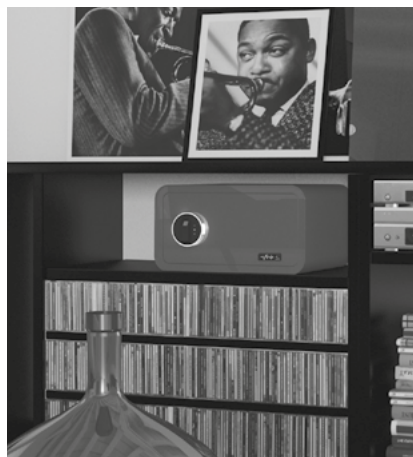

BEDIENUNGSANLEITUNG



facebook.com/BASIGmbH



[@basi_gmbh](https://www.instagram.com/basi_gmbh)



www.basi.eu

Allgemeine Hinweise

Bestimmungsgemäße Verwendung

In einem Tresor werden wichtige Dokumente, Unterlagen, Verträge, Urkunden sowie elektronische Datenträger sicher aufbewahrt. Dieser Tresor kann im privaten Gebrauch oder im Büro eingesetzt werden.

Beachten Sie die Anweisungen in dieser Anleitung, um den Tresor korrekt zu bedienen.



Warnhinweise: Bei anleitungskonformer und fachgerechter Bedienung sind keinerlei Gefahren zu erwarten. Kleinteile und Verpackungsmaterialien können von Kindern verschluckt werden und zur Erstickung führen! Achten Sie darauf, dass Kleinteile und Verpackungsmaterialien nicht in die Hände von Kindern gelangen. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial sofort.

Technische Änderungen bleiben ausdrücklich seitens des Herstellers vorbehalten.

Haftungsausschluss

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verletzungen, die bei unsachgemäßer Handhabung entstehen.

Reinigung/Instandhaltung

Leichte Verschmutzungen des Tresors können mit einem feuchten Tuch entfernt werden.

Entsorgung

Helfen Sie, die Umwelt zu schonen und entsorgen Sie das Produkt und die Ver-




packungsmaterialien entsprechend den lokalen Vorschriften. Das Gerät darf nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden.

Es muss getrennt gesammelt werden.

Lieferumfang

Prüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung:

- 1x Elektronik-Tresor
- 1x Bedienungsanleitung
- 2x Notschlüssel

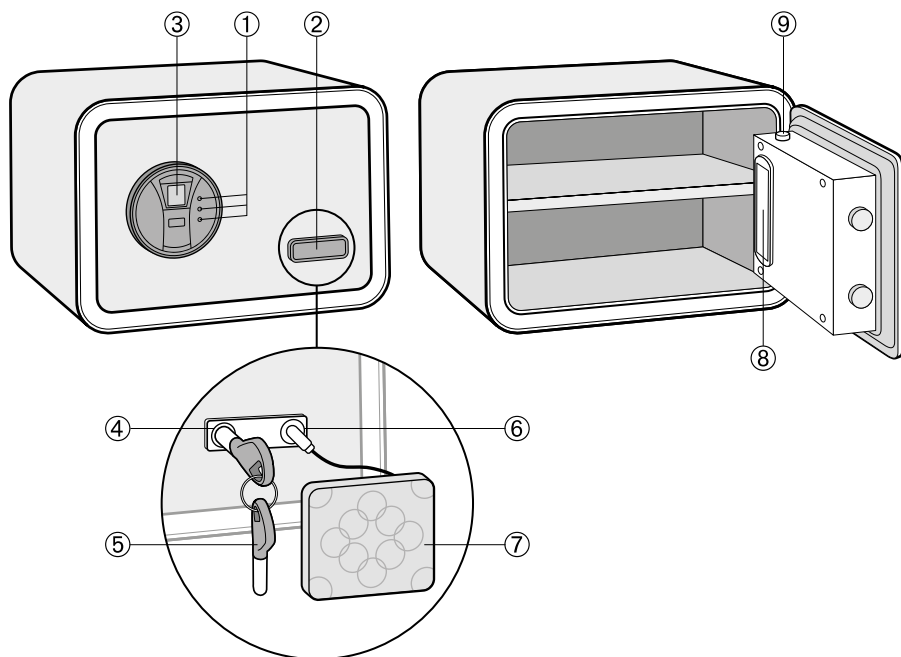

- 1 Leuchtdioden
- 2 Magnetplakette
- 3 Fingersensor
- 4 Notfallschlüsselloch
- 5 Notschlüssel
- 6 Batterieanschluss
- 7 Notstromversorgung
- 8 Batteriefach
- 9 Reset-Taste



1 Einrichten

Öffnen mit Notschlüssel

1. Entfernen Sie das Magnetschild in der rechten unteren Ecke, um das Schlüsselloch

für den Notschlüssel und den Anschluss für die Notstromversorgung freizulegen.

2. Stecken Sie den beiliegenden Notschlüssel in das dafür vorgesehene Schlüsselloch und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn. Lassen Sie den Schlüssel nicht los, ansonsten kehrt er in die Ausgangsposition zurück.

3. Drehen Sie im Uhrzeigersinn am Drehknopf. Die Tür wird sich nun öffnen.

4. Öffnen Sie das Batterie-Fach an der Innenseite der Tür und legen vier AA-Batterien ein.

Öffnen mit Fingerprint

1. Legen Sie vier Batterien in die beiliegende Notstromversorgung ein.

2. Entfernen Sie das Magnetschild in der rechten unteren Ecke und schließen Sie die Notstromversorgung an den dafür vorgesehenen Anschluss an.

3. Es werden zwei kurze Piepstöne ertönen. Anschließend legen Sie Ihren Finger auf den Scanner.

4. Ein grünes Licht wird kurz aufleuchten, anschließend wird ein gelbes Licht leuchten. Nach einem kurzen Moment werden zwei kurze Piepstöne ertönen und ein grünes Licht aufleuchten.

5. Nun haben Sie 5 Sekunden Zeit, um den Safe zu öffnen.

Code ändern

1. Drücken Sie den grünen Knopf auf der Innenseite der Tür. Sie werden einen Piepston hören und ein gelbes Licht wird auf der Außenseite aufleuchten und ein grünes Licht wird blinken.

2. Scannen Sie Ihren Finger, bis das grüne Licht erlischt.

3. Nach einem langen Piepston leuchtet eine grüne Lampe auf, wenn der Finger-

abdruck erfolgreich hinzugefügt wurde. Falls der Fingerabdruck nicht hinzugefügt wurde, leuchtet eine rote Lampe auf. Dann wiederholen Sie den Vorgang nochmal. Kapazität: 100 Fingerabdrücke.

2 Öffnen und Schließen des Tresors

Öffnen

1. Legen Sie Ihren Finger auf den Scanner. Es wird einmal piepsen und ein gelbes Licht wird anfangen zu leuchten. Zeitgleich wird das grüne Licht blinken. Das System prüft nun Ihren Fingerabdruck.

2. Wenn der Fingerabdruck erkannt wird ertönt ein zweimaliges Piepsen. Ein grünes Licht leuchtet auf und die Tür wird für sechs Sekunden entriegelt. Drehen Sie den Drehknopf nun im Uhrzeigersinn.

3. Wenn der Fingerabdruck nicht erkannt wird ertönt ein dreimaliges Piepsen und das rote Licht leuchtet auf.

4. Wenn drei Mal hintereinander ein nicht eingespeicherter Fingerabdruck gescannt wird, leuchtet eine gelbe Lampe auf und der Alarm schaltet sich für eine Minute ein. Um den Alarm zu beenden scannen Sie einen gespeicherten Fingerabdruck.

Schließen

1. Schließen Sie die Tür des Safes und drehen Sie den Drehknopf gegen den Uhrzeigersinn.

Alle Fingerabdrücke löschen

Um alle Fingerabdrücke zu löschen drücken Sie den roten Knopf auf der Innenseite des Tresors für fünf Sekunden. Es ertönt ein langes Piepsen. Wenn alle Fingerabdrücke gelöscht wurden leuchtet ein grünes Licht auf.

3 Alarm

Erschütterungsalarm

Anders als der Alarm beim wiederholten

Scannen eines nicht eingespeicherten Fingerabdrucks, muss der Erschütterungsalarm erst aktiviert werden.

1. Um den Alarm zu aktivieren, drücken Sie die rote Taste auf der Innenseite der Tür.

2. Sie werden ein Piepsgeräusch hören und anschließend wird eine gelbe Lampe an der Vorderseite für eine Sekunde aufleuchten. Der Alarm aktiviert sich nach 10 Sekunden.

3. Wenn der Alarm einmal aktiviert wurde, wird er jedes Mal für eine Minute ertönen, sobald der Safe bewegt oder geschüttelt wird.

4. Wenn der Alarm ausgelöst wird, scannen Sie einen gespeicherten Fingerabdruck, um ihn wieder zu deaktivieren. Danach muss der Alarm erneut aktiviert werden.

5. Hinweis: Der Alarm kann sowohl mit verschlossener als auch mit offener Tür aktiviert werden.

4 Batterie

Niedriger Batterie Stand

Wenn der Code eingegeben wird und das grüne und das rote Lämpchen zur gleichen Zeit aufblinken, zeigt dies einen niedrigen Batteriestand an. Ersetzen Sie in diesem Fall die Batterien.

Batterie wechseln

Wenn die Batterien komplett leer sind, öffnen Sie den Safe mit der Notstromversorgung.

Anschließend wechseln Sie die Batterien im Batteriefach auf der Innenseite der Tür.

5 Fingerabdruck wird nicht erkannt & Notfälle

Falls Ihr Fingerabdruck nicht erkannt wird oder die Elektronik des Safes einen Fehler hat, gehen Sie wie folgt vor:

1. Entfernen Sie das Magnetschild in der rechten unteren Ecke, um das Schlüssel-

loch für den Notschlüssel und den Anschluss für die Notstromversorgung freizulegen.

2. Stecken Sie den beiliegenden Notschlüssel in das dafür vorgesehene Schlüsseloch und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn. Lassen Sie den Schlüssel nicht los, ansonsten kehrt er in die Ausgangsposition zurück.

3. Drehen Sie im Uhrzeigersinn am Drehknopf. Die Tür wird sich nun öffnen.

4. Falls Ihr Fingerabdruck nicht erkannt wird, speichern Sie ihn erneut ein.

6 Tipps und Warnungen

– Bewahren Sie weder die Anleitung, noch den Notschlüssel oder die Notstromversorgung im Tresor auf.

– Wenn der Safe für eine lange Zeit nicht benutzt wird, wechseln Sie die Batterien um eine Beschädigung der Elektronik zu verhindern.

– Falls Sie den Safe in einer Wand montieren wollen, prüfen Sie vorher die Statik dieser Wand.

© Copyright

Nachdruck oder Vervielfältigung
(auch auszugsweise)
nur mit Genehmigung der: BASI GmbH
Konstantinstraße 387
41238 Mönchengladbach, Deutschland

2025

Diese Druckschrift, einschließlich aller
ihrer Teile, ist urheberrechtlich geschützt.

Jede Verwertung außerhalb der engen
Grenzen des Urheberrechtes ist ohne
Zustimmung der BASI GmbH
unzulässig und strafbar.

Das gilt insbesondere
für Vervielfältigungen, Übersetzungen,
Mikroverfilmungen und
die Einspeisung und Verarbeitung
in elektronischen Systemen.

BASI GmbH, Konstantinstraße 387,
41238 Mönchengladbach, Deutschland