

Elektronik- Möbeltresor

mit Code

EMT 200/ EMT 250/ EMT 300



Stahl Anthrazit

Inklusive 2 Notschlüssel

4 AA Batterien (nicht enthalten)

BEDIENUNGSANLEITUNG



facebook.com/BASIGmbH




[@basi_gmbh](https://www.instagram.com/basi_gmbh)



www.basi.eu

Bedienungsanleitung Zahlencode

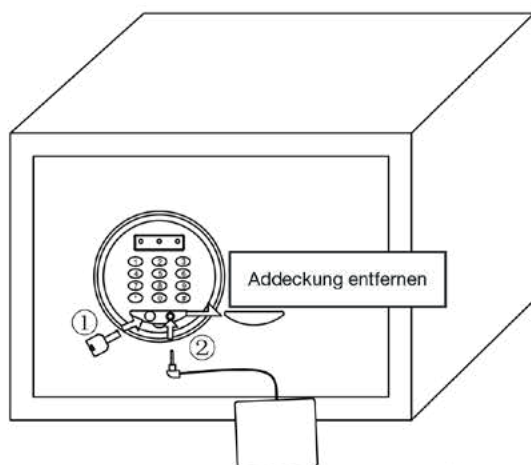

1) Notfallöffnen Schlüssel

Entfernen Sie die Abdeckung (s. oben). Führen Sie den Schlüssel ein, drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn und halten ihn in der E


Erstmaliges Öffnen / Notfall- öffnung

2) Notfallöffnen Notstrom

Schließen Sie die 4 AA Batterien in die Notstrombox an (s. oben).

Hinweis:
Werkscode ist 123456

Benutzer-Code einstellen:

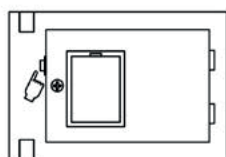

1. Drücken Sie den Knopf auf der Türinnenseite



2. Das gelbe Licht leuchtet zwei mal. Geben Sie Ihren 3-8 stelligen Code ein und bestätigen ihn mit # (Raute).



3. Das gelbe Licht blinkt zwei mal und die Speicherung war erfolgreich.

System Parameter:

Arbeitsspannung: 4 - 6 V
Stand by Spannung: 1 5 U A
Arbeitsstrom: 3 5 0 M A

Ö

1. Gelber Code
(Raute)


Se

ung mit

Abdeckung
Sie den
hen Sie ihn
gersinn und
ndposition.



Drehen Sie den Schlossring,
um den Tresor zu öffnen.

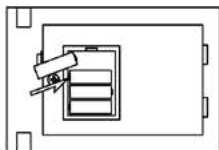

Legen Sie 4 AA Batterien in
das Batteriefach auf der
Türinnenseite ein.

ung mit


ie mit
gefüllte
n



Geben Sie den Werkscode
1234 ein und bestätigen ihn
mit # (Raute).



Das grüne Licht leuchtet.
Drehen Sie zum Öffnen den
Schlossring binnen 6
Sekunden.

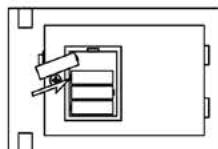

Legen Sie 4 AA Batterien in
das Batteriefach auf der
Türinnenseite ein.

ffnen der Tür:



eben Sie Ihren 3-8 stelligen
ein und bestätigen ihn mit
(Raute).



2. Das grüne Licht leuchtet.
Drehen Sie zum Öffnen den
Schlossring binnen 6 Sekunden.



Das rote Licht blinkt und zeigt, dass
die Batterie eine geringe Ladung hat
und getauscht werden muss.

elbstverriegelnde Funktion:



1. Eine 3-fache Falscheingabe
blockiert den Tresor für 20 Sekunden
und ein Alarm ertönt.



2. Eine 5-fache Falscheingabe
blockiert den Tresor für 5 Minuten
und ein Alarm ertönt.

Allgemeine Hinweise

Bestimmungsgemäße Verwendung

In einem Tresor werden wichtige Dokumente, Unterlagen, Verträge, Urkunden sowie elektronische Datenträger sicher aufbewahrt. Dieser Tresor kann im privaten Gebrauch oder im Büro eingesetzt werden.

Beachten Sie die Anweisungen in dieser Anleitung, um den Tresor korrekt zu bedienen.



Warnhinweise: Bei anleitungskonformer und fachgerechter Bedienung sind keinerlei Gefahren zu erwarten. Kleinteile und Verpackungsmaterialien können von Kindern verschluckt werden und zur Erstickung führen! Achten Sie darauf, dass Kleinteile und Verpackungsmaterialien nicht in die Hände von Kindern gelangen. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial sofort.

Technische Änderungen bleiben ausdrücklich seitens des Herstellers vorbehalten.

Haftungsausschluss

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verletzungen, die bei unsachgemäßer Handhabung entstehen.

Reinigung/Instandhaltung

Leichte Verschmutzungen des Tresors können mit einem feuchten Tuch entfernt werden.

Entsorgung

Helfen Sie, die Umwelt zu schonen und entsorgen Sie das Produkt und die Ver-

packungsmaterialien entsprechend den lokalen Vorschriften.

Lieferumfang

Prüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung:



- 1x Elektronik-Tresor
- 1x Bedienungsanleitung
- 2x Notschlüssel

© Copyright

Nachdruck oder Vervielfältigung
(auch auszugsweise)
nur mit Genehmigung der: BASI GmbH
Konstantinstraße 387
41238 Mönchengladbach, Deutschland

2025

Diese Druckschrift, einschließlich aller ihrer Teile, ist urheberrechtlich geschützt.

Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtes ist ohne Zustimmung der BASI GmbH unzulässig und strafbar.

Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeisung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

BASI GmbH, Konstantinstraße 387,
41238 Mönchengladbach, Deutschland