

- DE

GB

FR

NL

IT

FTS206 | Montage- und Bedienungsanleitung für ABUS Fenster- und Türsicherung • Achtung! für Falzstärken von 0–25 mm

FTS206 | Installation and operation instructions for ABUS window and door lock • Important! for rabbet thicknesses of 0–25 mm

FTS206 | Instructions de montage pour verrou • Attention! pour des épaisseurs de plis de 0 à 25 mm

FTS206 | Montage- en bedieningsinstructie voor ABUS opleggrendel • Opgelet! voor opdekdiktes van 0–25 mm

FTS206 | Istruzioni di montaggio ed uso della sicura per finestre e porte • Attenzione! per spessori di aggraffatura 0–25 mm

Abb. /fig./schéma /afb. /iil. 1

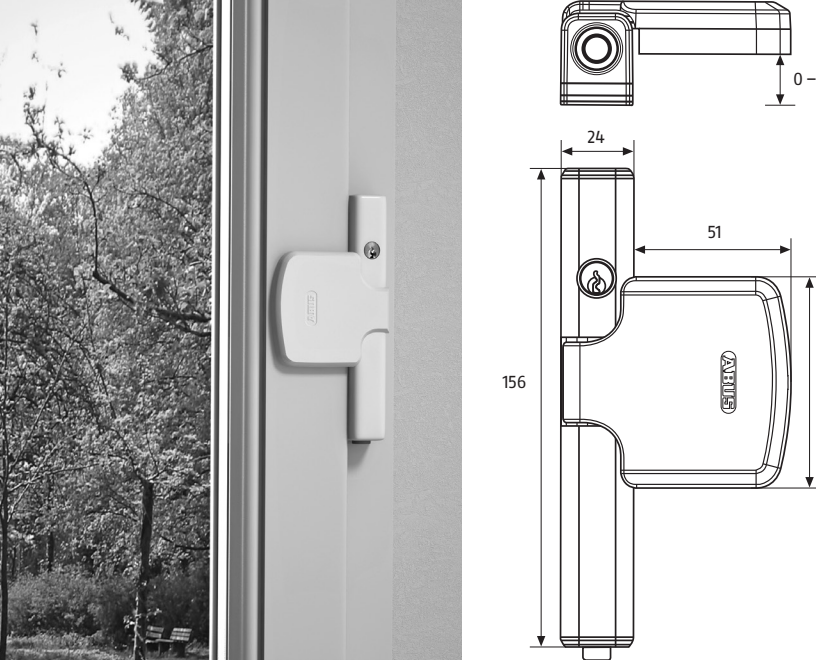


Abb. /fig./schéma /afb. /iil. 2

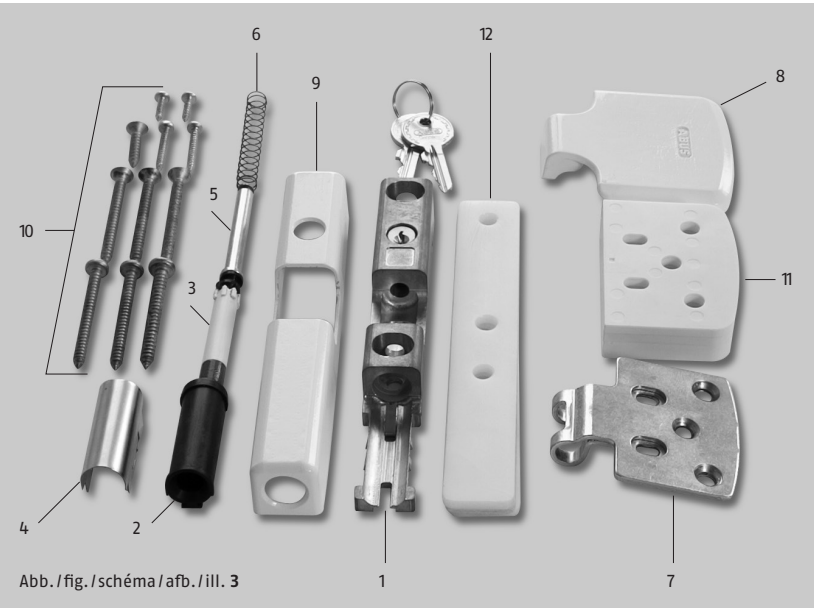
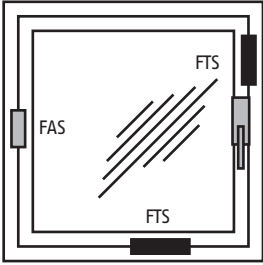
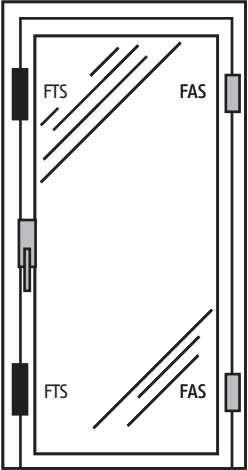


Abb. /fig./schéma /afb. /iil. 3

Diese Anleitung ist wie folgt untergliedert:

- I. Allgemeine Hinweise

II. Einsatzmöglichkeit

III. Packungsinhalt
- IV. Werkzeug

V. Montageanleitung

VI. Bedienung

I. Allgemeine Hinweise

Die FTS206 ist nach DIN 18104-1 und Vds 2536 anerkannt. Durch DIN Certo ist FTS206 zertifiziert, "EINBRUCHHEMMEND DIN-geprüft". FTS206 bietet zusätzlich Schutz gegen unberechtigtes Eindringen in Räume. Gemäß DIN 18104-1 wird empfohlen, dass pro 1 Meter Fensterhöhe rechts und links jeweils eine Zusatzsicherung montiert wird (pro Fenster). Polizei und Versicherer empfehlen dieses ebenfalls.

Die optimale Schutzwirkung wird erreicht, wenn entsprechend dieser Montage- und Bedienungsanleitung vorgegangen wird. Die Befestigungsschrauben sollten zur Vermeidung von Überdrehung mit einem geeigneten Werkzeug eingeschraubt und von Hand angezogen werden. Ausschließlich ABUS-Befestigungsmaterial einsetzen.

Für eventuell auftretende Verletzungen bzw. Schäden, die bei der Montage und/oder durch unsachgemäße Handhabung entstehen, übernimmt der Hersteller keine Haftung!

Ein Zugang des gesamten Objektes muss von außen mittels Schlüssel zu öffnen sein.

II. Einsatzmöglichkeit

FTS206 wird auf der Griffseite des Fensters oder der Fenstertür montiert und eignet sich für alle gängigen nach innen öffnende Fenster/ Fenstertüren mit Dreh- oder Dreh-Kipp-Beschlägen (Abb. 1). Die Montage kann auf den Werkstoffen Kunststoff, Holz oder Alu erfolgen. Die Fenster/Fenstertüren können nach rechts oder links öffnen. Wahlweise kann die Betätigung der FTS206 von oben oder unten erfolgen. Die Montage ist für Betätigung von unten beschrieben.

FTS206 wird grundsätzlich auf der Innenseite montiert, das Flügelblech auf dem Fensterflügel und die Rahmenleiste auf dem Rahmen.

Bei schlechten Befestigungsmöglichkeiten (weicher, hohler oder ausgeschäumter Untergrund und Kunststofffenster mit und ohne Metalleinlage und Holzfenster) und/oder guten Angriffsmöglichkeiten von außen, sollten mehr Sicherungen und zusätzlich Befestigungsmittel (**Verbundmörtel** oder **Befestigungsanker**) eingesetzt werden. Siehe SKG-Tabelle.

Hierzu verwenden Sie bitte den **ABUS-Befestigungsanker BA** oder alternativ bei Kunststoffrahmen das **ABUS-Befestigungsset IM100**. Zu IM100 benötigen Sie einen geeigneten Verbundmörtel, z.B. der Marke Fischer, Hilti oder ein ähnliches Produkt. ABUS BA und ABUS IM100 sowie Verbundmörtel sind im Handel erhältlich.

Die in Abb. 2 zusätzlich gezeigten ABUS-Produkte (FAS) sind auch im Handel erhältlich.

III. Packungsinhalt (Abb. 3)

1. 1 Rahmenleiste

2. 1 Führungshülse

3. 1 Druckstift

4. 1 Clip

5. 1 Riegelbolzen

6. 1 Feder

7. 1 Flügelblech

8. 1 Flügelhaube

9. 1 Rahmenhaube
10. Schrauben:

1 Stück 5,5 x 50 mm

2 Stück 4,8 x 50 mm

2 Stück 3,5 x 13 mm

2 Stück 3,5 x 25 mm

3 Senkschrauben 4,8 x 50 mm

1 Senkschrauben 4,8 x 22 mm
11. 1 Satz Unterlagen für Flügelblech je 1x1, 2, 3, 4, 8 mm

12. 1 Satz Unterlagen für Rahmenleiste 1x1, 1x2, 2x4 mm

IV. Montagewerkzeug

- Kreuzschlitzschraubendreher

Bohrmaschine

Metermaß

Feile, Säge zum Kürzen der Schrauben, ggf. Schraubstock

Bohrtabelle

für Schrauben Ø	In Holz und Kunststoff ohne Metalleinlage Bohrer Ø	In Alu und Kunststoff mit Metalleinlage Bohrer Ø
5,5 mm	4,0 mm	4,5 mm
4,8 mm	3,5 mm	3,5 mm
3,5 mm	2,5 mm	3,0 mm

V. Montageanleitung:

Wichtige Hinweise:

- Vor der Montage prüfen Sie bitte die Einstellung des Fensters. Stellen Sie sicher, dass sich das Fenster/die Fenstertür einwandfrei öffnen und schließen lässt.
- Messen Sie auch nach, ob die in Abb. 1 angegebenen Mindestmaße an Ihrem Fenster/Ihrer Fenstertür vorhanden sind.
- Die Bohrlochtiefen bzw. die Schraubenlängen müssen auf die örtlichen Gegebenheiten abgestimmt werden, ebenso die empfohlene Schrägverschraubung bei Holzfenstern.
- Austreten des Bohrers bzw. der Schrauben auf der Rückseite vermeiden! Ggf. mit Bohranschlag arbeiten oder die vorhandenen Schrauben kürzen. Beim Bohren keine beweglichen Teile, Dichtungen oder Glasscheiben verletzen.

These instructions are organised in the following sections:

- I. General instructions

II. Possible uses

III. Pack contents
- IV. Tools

V. Installation instructions

VI. Operation

I. General instructions

The FTS206 is recognised as complying with the strict test requirements of DIN 18104-1 and Vds 2536. FTS206 is certified by DIN Certo as "BULGLAR RETARDANT DIN tested". FTS206 offers additional protection from unauthorised intruders in your rooms. DIN 18104-1 recommends that an additional security device should be fitted on the left and right for every meter in height (per window). The police and insurance companies also give the same recommendation.

Optimum protection can be achieved by proceeding according to these installation and operation instructions. To prevent the risk of overtightening, the fastening screws should be screwed in using a suitable tool and tightened by hand. Only use ABUS fastening material. The manufacturer does not assume any liability for possible injuries or damages caused during installation and/or by incorrect handling!

II. Possible uses

FTS206 is mounted on the handle side of the window or French door and is suitable for all common windows/French doors opening to the inside with turn or turn-and-tilt hardware (fig. 1).

The lock can be fitted to wood, PVC or aluminium. The windows/French doors can open to the right or left. The security device FTS206 can be activated from top or bottom. The described installation procedure is for activation from the bottom.

FTS206 is always mounted to the inside, with the casement plate on the window casement and the frame strip on the frame.

In poor fixture conditions (soft or hollow or foam base and PVC windows with and without metal inlay and wooden windows) and/or good possibilities for intrusion from the outside, more security devices and additional fastenings should be used (composite mortar or fixing bolts). See SKG tabel.

To do so, please use the **ABUS fixing bolt BA** or alternatively for PVC frames, the **ABUS fastening set IM100**. For IM100 you need a suitable composite mortar, e.g. Fischer or similar. ABUS BA and ABUS IM100 are available from retail stores together with composite mortar.

The ABUS products (FAS) shown in fig. 2 are also available from retail stores.

III. Pack contents (fig. 3)

1. 1 frame strip

2. 1 guide sleeve

3. 1 pressure pin

4. 1 clip

5. 1 locking bolt

6. 1 spring

7. 1 casement plate

8. 1 casement cover

9. 1 frame cover
10. Screws:

1 each 5,5 x 50 mm

2 each 4,8 x 50 mm

2 each 3,5 x 13 mm

2 each 3,5 x 25 mm

3 countersunk screws 4,8 x 50 mm

1 countersunk screws 4,8 x 22 mm
11. 1 set of shims for casement plate, 1x1, 2, 3, 4, 8 mm each

12. 1 set of shims for frame strip, 1x1, 1x2, 2x4 mm each

IV. Installation tools

- Phillips screwdriver

Drill

Yardstick

Saw, file for shortening the screws, possibly vice

Drilling table

for screws Ø	in wood and PVC without metal inlay drill bit Ø	in aluminium and PVC with metal inlay drill bit Ø
5,5 mm	4,0 mm	4,5 mm
4,8 mm	3,5 mm	3,5 mm
3,5 mm	2,5 mm	3,0 mm

V. Installation instructions:

Important Notes

- Before installation, please check the setting of the window or French door.
- If necessary, readjust the fittings so that the window (French door) opens and closes perfectly.
- Also check whether your window/French door complies with the minimum dimensions shown in fig. 1.
- The depths of the drilled holes and screw lengths must be adjusted to the local conditions, also the recommended angled screw connection wooden windows.
- Avoid the drill or screws from coming out at the back! Possibly work with drill stopper or shorten the existing screws.
- When drilling, do not damage any moving parts, seals or glass panes.

Ce manuel comporte les chapitres suivants:

- I. Conseils d'ordre général

II. Application

III. Liste de colisage
- IV. Outillage

V. Instructions d'installation

VI. Utilisation

I. Conseils d'ordre général

La FTS206 satisfait aux exigences de contrôle sévères des normes DIN 18104-1 et Vds 2536. Le certificat DIN indique que FTS206 a obtenu la qualification «anti-effraction DIN».

FTS206 offre en plus une protection contre les intrusions par effraction dans votre logement. Selon la norme DIN 18104-1, il est recommandé de monter une sécurité complémentaire par mètre de hauteur de fenêtre, à gauche comme à droite. La police et les compagnies d'assurance le recommandent également. Pour un effet de protection optimal, suivez les instructions de ce manuel d'installation et d'utilisation. Afin d'éviter un serrage abusif, vissez et serrez les vis de fixation à la main et avec un outillage adéquat. Utilisez exclusivement des accessoires ABUS. Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour d'éventuels blessures ou dégâts causés pendant l'installation et/ou par suite de manipulations inappropriées ! L'ensemble doit être accessible de l'extérieur afin de l'ouvrir au moyen d'une clé.

II. Application

FTS206 est monté sur le côté paumelles de la fenêtre ou de la porte-fenêtre et convient pour toutes les fenêtres/portes-fenêtres courantes, ouvrant vers l'intérieur et pourvues de quincaillerie battante ou oscillo-battante avec commande d'une seule main (schéma 1). L'installation peut être effectuée sur des cadres en bois, en PVC ou en aluminium. Les fenêtres/portes-fenêtres peuvent s'ouvrir à gauche ou à droite. La commande de FTS206 peut être effectuée par le haut ou par le bas. L'installation décrite correspond à une commande par le bas.

FTS206 est monté en principe du côté intérieur, la platine d'ancrage sur l'ouvrant et le socle de fixation sur le dormant.

En cas de possibilités de fixation défavorables (fenêtres en bois ou en PVC), plusieurs sécurités et des fixations supplémentaires (ancre de fixation ou mortier) doivent être prévues. Voir tableau SKG. Pour cela, utilisez les ancrs de fixation ABUS BA (pour fenêtres en PVC, en bois ou en aluminium) ou l'ensemble de fixations ABUS (pour fenêtres en PVC). Pour IM100, un mortier approprié est requis, par exemple de la marque Fischer, de la marque Hilti ou un produit similaire. ABUS BA et ABUS IM100 ainsi que le mortier de fixation sont disponibles dans le commerce.

Les produits ABUS complémentaires illustrés en schéma 2 (FAS) sont également disponibles dans le commerce.

III. Liste de colisage (schéma 3)

1. 1 socle de fixation

1 stuk 5,5 x 50 mm

3. 1 tige d'appui

4. 1 clip

5. 1 vergendelingspen

6. 1 veer

7. 1 raamplaat

8. 1 afdekkap raamplaat

9. 1 afdekkap montageplaat kozijn
10. Schroeven:

2 stuks 4,8 x 50 mm

2 stuks 4,8 x 50 mm

2 stuks 3,5 x 13 mm

2 stuks 3,5 x 25 mm

3 stuks 4,8 x 50 mm met verzonken kop

1 stuks 4,8 x 22 mm met verzonken kop
11. 1 set opvulplaatjes voor raamplaat 1x1, 2, 3, 4 en 8 mm

12. 1 set opvulplaatjes voor montageplaat kozijn 1x1, 1x2, 2x4 mm

IV. Gereedschap

- Kruiskopschroevendraaier

Boormachine

Meetlat

Zaag, vijl en eventueel bankschroef voor het inkorten van de schroeven

Tableau de perçage

pour vis de Ø	dans châssis bois et PVC sans armature métallique foret Ø	dans châssis aluminium et PVC avec armature métallique foret Ø
5,5 mm	4,0 mm	4,5 mm
4,8 mm	3,5 mm	3,5 mm
3,5 mm	2,5 mm	3,0 mm

V. Instructions d'installation:

Indications importantes:

- Avant l'installation, contrôlez l'ouverture de la fenêtre. Assurez-vous que la fenêtre/porte-fenêtre ouvre et ferme parfaitement.
- Vérifiez si votre fenêtre/porte-fenêtre comporte les dimensions minimales indiquées en schéma 1.
- Les profondeurs de perçage ou plutôt les longueurs des vis ainsi que les pas de vis en bialis sur les fenêtres en bois doivent être adaptées aux conditions locales.
- Évitez le dépassement de perçage ou de vis sur la face arrière! Le cas échéant, utilisez une butée de perçage ou raccourcissez les vis de fixation.
- Lors du perçage, évitez d'endommager les éléments mobiles, les joints ou les vitres.

Gebruik BA- of IM100 chemisch anker	
Houten- metaal- of kunststof kozijnen met staal versterking	kunststof kozijnen zonder staal versterking
★ ★ SKG ® zonder ABUS BA- of IM100 chemisch anker	★ ★ SKG ® in combinatie met ABUS BA- of IM100 chemisch anker

Deze montage- en bedieningsinstructie is als volgt onderverdeeld:

- I. Algemeen

II. Toepassing

III. Verpakkinginhoud
- IV. Gereedschap

V. Montage

VI. Bediening

I. Algemeen

La FTS206 voor naar binnen draaiende draai/kiep elementen. FTS206 is SKG gecertificeerd volgens BRL 3104_Hang en sluitwerk.

De FTS206 biedt bescherming tegen onbevoegd binnendringen van uw woning. Op kunststof zonder staal versterking dient u deze scharnierbeveiliging in combinatie met ABUS BA- of IM 100 bevestigings-anker te monteren (schroefgat,A), conform de bijgevoegde handleidingen. Deze zijn optioneel in de handel verkrijgbaar. Bij IM100 heeft u een passend chemisch mortel nodig, bijv. Fischer, Hilti of vergelijkbaar.

De in afb. 2 extra getoonde ABUS producten zijn eveneens in de handel verkrijgbaar.

Optimale veiligheid wordt bereikt door nauwkeurig opvolgen van deze montage- en gebruiksaanwijzing. Om overbelasting of doldaaien van de bevestigingsschroeven te vermijden, draait u handmatig en met passend gereedschap de schroeven vast.

Voor eventueel verwondingen en/of schade tijdens montage en/of door ondeskundig gebruik ontstaan, aanvaardt de fabrikant geen aansprakelijkheid!

II. Toepassing

De FTS206 wordt aan de sluitzijde gemonteerd en is geschikt voor alle naar binnen draaiende ramen en deuren met draai/kiep-beslag (afb. 1). Montage mogelijk op hout, kunststof of aluminium. Rechts of links draaiend. Hoewel de bediening van de vergrendeling van onder- of van bovenaf plaats kan vinden wordt in deze montage- en bedieningsinstructie uitgegaan van een bediening van onderaf. Zie SKG tabel.

De FTS206 wordt uitsluitend aan de binnenzijde gemonteerd; de raamplaat op het raam of deur en de kozijnlijst op het kozijn.

III. Verpakkinginhoud (afb. 3)

1. 1 montageplaat kozijn

1 geleidingshuis

3. 1 drukstift

4. 1 clip

5. 1 vergrendelingspen

6. 1 veer

7. 1 raamplaat

8. 1 afdekkap raamplaat

9. 1 afdekkap montageplaat kozijn
10. Schroeven:

1 stuk 5,5 x 50 mm

2 stuks 4,8 x 50 mm

2 stuks 3,5 x 13 mm

2 stuks 3,5 x 25 mm

3 stuks 4,8 x 50 mm met verzonken kop

1 stuks 4,8 x 22 mm met verzonken kop
11. 1 set opvulplaatjes voor raamplaat 1x1, 2, 3, 4 en 8 mm

12. 1 set opvulplaatjes voor montageplaat kozijn 1x1, 1x2, 2x4 mm

IV. Gereedschap

- Kruiskopschroevendraaier

Boormachine

Meetlat

Zaag, vijl en eventueel bankschroef voor het inkorten van de schroeven

Boortabel

voor schroeven Ø	in hout en kunststof zonder metalen kern boor Ø	in aluminium en kunststof met metalen kern boor Ø
5,5 mm	4,0 mm	4,5 mm
4,8 mm	3,5 mm	3,5 mm
3,5 mm	2,5 mm	3,0 mm

V. Montage:

Belangrijke aanwijzingen:

- Voor de montage dient u de afstelling van het raam resp. de deur te controleren.
- Zorg ervoor dat het raam / de deur probleemloos geopend en gesloten kan worden.
- Meet na of de in afb. 1 aangegeven min. afmetingen daadwerkelijk beschikbaar zijn.
- De boordiepten en schroeflengten moeten aan het gevelelement aangepast worden. Evenals de aanbevolen schuine verschroeving bij houten gevelelementen.
- Voorom doorboren en -schroeven. Eventueel met een booraanslag werken of de schroeven inkorten. Bij het boren geen bewegende delen, afdichtingen of glas beschadigen.



Queste istruzioni si suddividono nel modo seguente:

- I. Istruzioni generali

II. Possibilità d'impiego

III. Contenuto della confezione
- IV. Attrezzi

V. Istruzioni di montaggio

VI. Uso

I. Istruzioni generali

La FTS206 è conforme ai severi requisiti di controllo della DIN 18104-1 e della Vds 2536.

Con la DIN Certo essa è certificata come «ANTISCASSO conf. DIN». La FTS206 garantisce una protezione in più a difesa della Vostra casa. Secondo DIN 18104-1 si consiglia di montare per ogni metro di altezza della finestra, una sicura supplementare sul lato destro e una sul lato sinistro (per ogni finestra). Anche la polizia e le compagnie d'assicurazione consigliano tali misure.

Si può ottenere una protezione ottimale, procedendo secondo queste istruzioni di montaggio ed uso. Le viti di fissaggio, per evitarne un serraggio eccessivo, devono essere avvitate con un utensile adatto e poi serrate a mano.

Impiegare esclusivamente materiale di fissaggio ABUS.

Per eventuali ferimenti e/o danni, che si verificano durante il montaggio e/o per maneaggio indebito, il produttore non si assume alcuna responsabilità!

II. Possibilità d'impiego

La FTS206 viene montata sul lato della finestra o porta-finestra su cui si trova la maniglia ed è adatta per tutte le normali finestre e porte-finestre che si aprono verso l'interno, con guarnizioni metalliche girevoli o girevoli a bilico (iil. 1).

Si può montare la FTS206 su legno, plastica o alluminio. Le finestre/porte-finestre possono aprirsi verso destra o verso sinistra. A scelta la FTS206 si può azionare dall'alto o dal basso. Il montaggio è descritto per azionamento dal basso. Di solito la FTS206 viene montata all'interno, la lamiera del battente sul battente della finestra ed il listello del telaio sul telaio.

Se le possibilità di fissaggio sono scadenti (sottofondo morbido o vuoto o riempito con schiuma) e finestre in plastica con o senza inserto metallico e finestre in legno) e le possibilità di effrazione dall'esterno sono buone, si dovrebbero utilizzare più sicure e mezzi di fissaggio supplementari (**malta o bullone di fissaggio**). Vedi tabella SKG.

Allo scopo utilizzare per favore il **bullone di fissaggio ABUS BA** o come alternativa, nel caso di telai in plastica, il **kit di fissaggio ABUS IM100**. Per lo IM100 serve una malta adatta, p.e. della marca Fischer o un prodotto simile. ABUS BA e ABUS IM100 come anche la malta si possono acquistare.

Anche i prodotti ABUS (FAS) raffigurati nell'iil. 2 si possono acquistare.

III. Contenuto della confezione (iil. 3)

1. listello del telaio

2. boccola di guida

3. 1 perno di spinta

4. 1 clip

5. 1 perno del chiavistello

6. 1 molla

7. 1 lamierina (per battente)

8. 1 coperchietto della lamierina per battente

9. 1 coperchietto per listello del telaio
10. Viti:

1 vite da 5,5 x 50 mm

2 viti da 4,8 x 50 mm

2 viti da 3,5 x 13 mm

2 viti da 3,5 x 25 mm

3 viti a testa svasata da 4,8 x 50 mm

3 viti a testa svasata da 4,8 x 22 mm
11. 1 kit di spessori per ogni lamierina del battente, ciascuno 1 x 1, 2, 3, 4, 8 mm

12. 1 kit di spessori per ogni listello del telaio ciascuno 1x1, 1x2, 2x4 mm

IV. Attrezzi da montaggio

- Cacciavite a stella (con punta magnetica)

Trapano

Sega, lima per accorciare le viti, in caso una morsa


Tabella di trapanazioni

per viti Ø	in legno e plastica senza inserto metallico punta da trapano Ø	in alluminio e plastica con inserto metallico punta da trapano Ø
5,5 mm	4,0 mm	4,5 mm
4,8 mm	3,5 mm	3,5 mm
3,5 mm	2,5 mm	3,0 mm

V. Istruzioni per il montaggio:

Avvertenze importanti:

- Vorla di montaggio verificare per favore la regolazione della finestra risp. della porta finestra.
- Se necessario registrare nuovamente i feramenti affinché la finestra (la porta-finestra) si chiuda e si apra perfettamente.
- Verificare anche che le misure minime indicate nell'iil. 1 esistono nelle vostre finestre/porte-finestre.
- Le profondità per trapanare i fori, risp. le lunghezze delle viti devono essere adattate alle condizioni particolari. Anche l'avviazione diagonale a finestre in legno.
- Evitare che la punta del trapano risp. la vite fuoriesca dall'altra parte! Se necessario lavorare con arresto del trapano o accorciare le viti.
- Quando si trapano, non danneggiare parti mobili, guarnizioni o vetri.

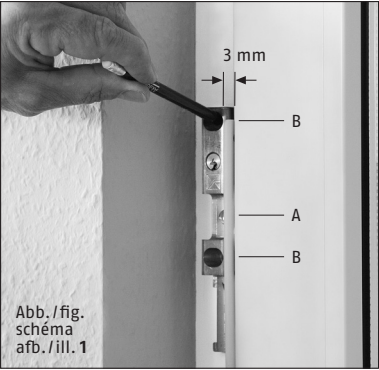

Montage/Installation/Installation/Montage/Montaggio


☞ Rahmenleiste positionieren. Bohrlöcher A + B anzeichnen.
> 3 mm < Abstand.
Hilfsmittel: Unterlage für Rahmenleiste 2 mm einschließlich Nocken = 3 mm.

☞ Position frame batten. Mark drill holes A + B.
> 3 mm < distance.
Accessories: Base for frame batten 2 mm including pins = 3 mm.

☞ Positionner la lisière du cadre. Dessiner les trous de perçage A + B.
> 3 mm < écart.
Aide: Support pour la lisière du cadre 2 mm, stries incluses = 3 mm.

☞ Montageplaat kozijn plaatsen. Boorgaten A + B markeren.
> 3 mm < afstand.
Hulpmiddel: Ondergrond voor kader 2 mm inclusief kam = 3 mm.

☞ Posizionare la cornice del telaio. Segnare i fori A + B.
Distanza > 3 mm <.
Ausilio: Spessore per cornice del telaio 2 mm compresa camma = 3 mm.

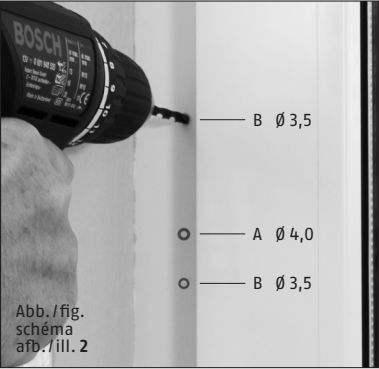

☞ Löcher A + B vorbohren (Holz und Kunststoff ohne Metalleinlage).
In Alu und Kunststoff mit Metalleinlage siehe Bohrtabelle.

☞ Pre-drill holes A + B (wood and plastic without metal ply).
In aluminium and plastic with metal ply see drilling chart.

☞ Préforer les trous A + B (bois ou plastique insertion en métal).
Dans se l'alu et du plastique avec insertion en métal, voir tableau de perçage.

☞ Gatē A + B voorboren (hout en kunststof zonder metalen versterking).
In alu en kunststof met metalen versterking, zie boortabel.
Opmerking: Indien kunststof zonder staal versterking; ABUS anker incl. M6 bevestiging toepassen.

☞ Sbozzare i fori A + B (legno e plastica senza inserto metallico).
In caso di alluminio e plastica con inserto metallico vedi la tabella di foratura.




☞ Rahmenleiste eventuell mit Kunststoffunterlagen ausgleichen.
Bei Falzdicke: 18 mm 19 mm = 1 mm Unterlage
keine Unterlage 25 mm = 7 mm Unterlage

☞ If need be compensate for frame batten with plastic underlays.
With rabbet 18 mm 19 mm = 1 mm underlay
thickness: no underlay 25 mm = 7 mm underlay


☞ Egaliser la lisière du cadre, éventuellement avec un support en plastique.
Pour une épaisseur 18 mm 19 mm = support de 1 mm
pas de support 25 mm = support de 7 mm

☞ Montageplaat kozijn eventueel uitvullen met onderlegplaten.
Bij opdekdicke: 18 mm 19 mm = onderlaag van 1 mm
geen onderlaag 25 mm = onderlaag van 7 mm


☞ Eventualmente equilibrare la cornice del telaio con spessori di plastica.
Con spessore 18 mm 19 mm = 1 mm di spessore
dell'aggraffatura: nessuno spessore 25 mm = 7 mm di spessore

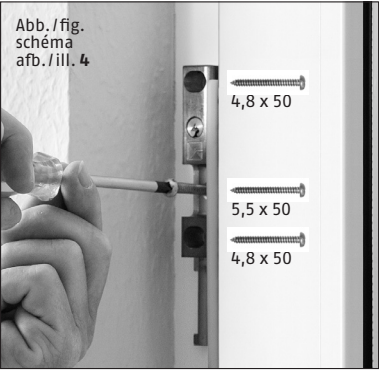

☞ Rahmenleiste anschrauben
☞ Screw on frame batten
☞ Viser la lisière du cadre
☞ Montageplaat kozijn vastschroeven
☞ Avvitare la cornice del telaio

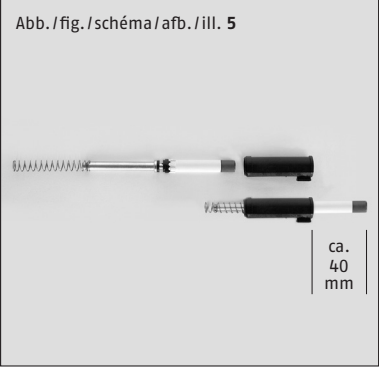

☞ Druckstifteinheit falls demontiert wieder vormontieren.
☞ If pressure pin unit disassembled pre-assemble again.
☞ Prémonter l'ensemble de chevilles de pression, s'il a été démonté.
☞ Zet drukstift in elkaar volgens tekening.
☞ Se smontata, premontare l'unità del perno a pressione.

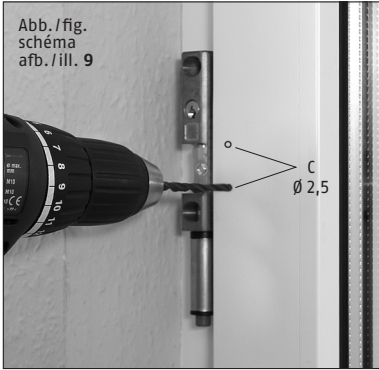

☞ Druckstifteinheit einschieben.
☞ Push in pressure pin unit.
☞ Insérer l'ensemble des chevilles de pression.
☞ Druckstift inschieben.
☞ Inserire l'unità del perno a pressione.

☞ Clip aufdrücken (muss auf beiden Seiten einrasten).
☞ Press on clip (must lock into place on both sides).
☞ Pousser le clip (doit verrouiller des deux côtés).
☞ Clip indrukken (moet aan beide kanten inschuiven).
☞ Premere sulla clip (deve arrestarsi a scatto da entrambi i lati).

☞ Flügelblech positionieren, dabei evtl. mit Kunststoffunterlagen unterlegen.
Bei Falzdicke: 17 mm 16 mm = 1 mm Unterlage
keine Unterlage 0 mm = 17 mm Unterlage

☞ Position casement plate, underlaying with plastic underlays if necessary.
With rabbet 17 mm 16 mm = 1 mm underlay
thickness: no underlay 0 mm = 17 mm underlay

☞ Positionner la tôle pliée, glisser éventuellement un support en plastique en dessous.
Pour une épaisseur 17 mm 16 mm = support de 1 mm
pas de support 0 mm = support de 17 mm

☞ Raamplaat positioneren, daarbij eventueel kunststof opvulplaatjes aanbrengen.
Bij sponningdicke: 17 mm 16 mm = onderlaag van 1 mm
geen onderlaag 0 mm = onderlaag van 17 mm

☞ Posizionare la lamiera a battente, eventualmente inserire spessori di plastica.
Con spessore 17 mm 16 mm = 1 mm di spessore
dell'aggraffatura: nessuno spessore 0 mm = 17 mm di spessore

☞ Löcher „C“ vorbohren.
☞ Pre-drill holes “C”.
☞ Prépercer les trous «C».
☞ Gatē „C“ voorboren.
☞ Sbozzare i fori «C».




☞ Flügelblech anschrauben, eventuell mit Unterlagen.
Schrauben 3,5 x 13 oder je nach Unterlagen 3,5 x 25.

☞ Screw on casement plate, 3.5 x 13 or 3.5 x 25 depending on underlays.

☞ Visser la tôle pliée, en fonction du support 3,5 x 13 ou 3,5 x 25.

☞ Raamplaat vastschroeven, eventueel met onderlegplaten 3,5 x 13 of 3,5 x 25.

☞ Avvitare la lamiera a battente, a seconda degli spessori 3,5 x 13 o 3,5 x 25.

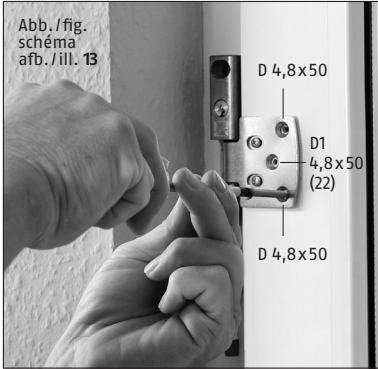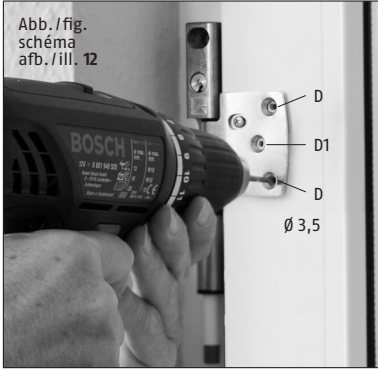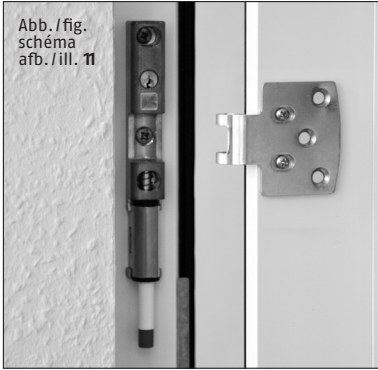


☞ Funktion überprüfen, dazu Fenster öffnen und schließen, eventuell Flügelblech nachjustieren.
☞ Check that it functions by opening and closing window, perhaps readjusting casement plate.
☞ Contrôler le fonctionnement, ouvrir et fermer la fenêtre, ajuster éventuellement la tôle pliée.
☞ Controleer werking door het raam te openen en te sluiten. Eventueel raamplaat afstellen.
☞ Controllare il funzionamento, a tale scopo chiudere e aprire la finestra, eventualmente regolare la lamiera a battente.

☞ Schraublöcher D und D1 vorbohren (bei D1 Fensterbeschlag nicht beschädigen). Bei Holzfenstern die beiden vorderen Löcher (D) leicht schräg, bis max. 20° Neigung Richtung Fenstermitte vorbohren.
☞ Pre-drill screw holes “D” and “D1” (with D1 do not damage window fitting). On wooden windows pre-drill the two front holes slightly at an angle, up to max. 20° in the direction of the window center.
☞ Pré-percer les trous «D» et D1 (pour D1 Attention à ne pas endommager la garniture de la fenêtre). Sur des fenêtres en bois, pré-percer les 2 trous de devant avec une inclinaison de maximum 20° en direction du milieu de la fenêtre.
☞ Schroefgaten D en D1 voorboren (bij D1 raambeslag niet beschadigen). Bij houten gevelelementen de beide gaten vooraan (D) licht schuin, tot max. 20°, richting het midden van het raam voorboren.
☞ Sbozzare i fori D (con D1 non danneggiare la ferramenta della finestra). Da finestre in legno forare i due buchi (D) con una inclinazione di al massimo 20° in direzione del centro della finestra.

☞ Flügelblech anschrauben (bei umlaufendem Beschlag D1 = 4,8 x 22).
☞ Screw on casement plate (with continuous fitting D1 = 4.8 x 22).
☞ Visser la tôle pliée (pour garniture d'une circonférence de D1 = 4,8 x 22).
☞ Raamplaat vastschroeven (bij beslag rondom D1 = 4,8 x 22).
☞ Avvitare la lamiera a battente (con ferramenta perimetrale D1 = 4,8 x 22).

☞ Rahmenhaube aufsetzen.
☞ Put frame cover in place.
☞ Poser l'armature du cadre.
☞ Afdekkap montageplaat opzetten.
☞ Montare la scossalina del telaio.

☞ Flügelhaube aufsetzen.
☞ Put casement cover in place.
☞ Poser l'armature «ailée».
☞ Afdekkap raamplaat opzetten.
☞ Montare la scossalina del battente.

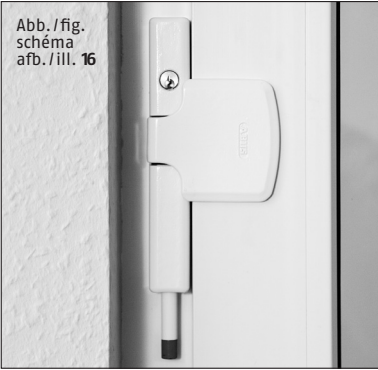

☞ Empfehlung: Druckstift von Verriegelungsstufe 0 ohne Unterbrechung direkt in Verriegelungsstufe 2 eindrücken.
☞ Recommendation: Druckstift von Verriegelungsstufe 0 ohne Unterbrechung direkt in Verriegelungsstufe 2 eindrücken.
☞ Conseil: Pousser la cheville de pression directement et sans interruption, du niveau 0 au niveau 2.
☞ Aanbeveling: Druk de drukstift zonder onderbreking direct van blokkeerstand 0 in de blokkeerstand 2.
☞ Consiglio: Premere il perno dal livello di bloccaggio 0 senza interruzione direttamente nel livello di bloccaggio 2.

VI. Bedienung/Operation/Utilisation/Bedienung/Usò

☞ Stufe 0 = Fenstersicherung geöffnet.
☞ Stage 0 = Window security device open.
☞ Niveau 0 = Dispositif de sécurité pour fenêtre ouverte.
☞ Stand 0 = Raambeveiliging geopend.
☞ Livello 0 = Sicurezza finestra aperta.

☞ Stufe 1 = Fenstersicherung verriegelt, öffnen ohne Schlüssel. Druckstift bis zur ersten Rastung eindrücken. Zum Öffnen Druckstift wieder bis zur ersten Rastung eindrücken und loslassen.
☞ Stage 1 = window security device locked, open without key. Press pressure pin in until the first catch. To open, press pressure pin in again to the first catch and release.
☞ Niveau 1 = Dispositif de sécurité pour fenêtre verrouillée, à ouvrir sans clef. Pousser la cheville de pression jusqu'au premier verrouillage. Pour ouvrir, pousser la cheville de pression à nouveau jusqu'au premier verrouillage et la lâcher.
☞ Stand 1 = Raambeveiliging vergrendeld, openen zonder sleutel. Druk de drukstift tot de eerste blokkeerstand. Openen, de drukstift tot de eerste blokkeerstand indrukken en loslaten.
☞ Livello 1 = Sicurezza finestra bloccata, apertura senza chiave. Premere il perno fino alla prima tacca. Per aprire premere di nuovo il perno fino alla prima tacca e poi rilasciare.

☞ Stufe 2 = Fenstersicherung verriegelt, öffnen nur mit Schlüssel möglich. Druckstift bis zur zweiten Rastung eindrücken. Zum Öffnen Schlüssel drehen, anschließend Druckstift bis zur ersten Rastung eindrücken und loslassen.
☞ Stage 2 = window security device locked, can be opened with key. Press pressure pin in until second catch. To open, turn key then press pressure pin in to the first catch and release.
☞ Niveau 2 = Dispositif de sécurité pour fenêtre verrouillée, à ouvrir sans une clef. Pousser la cheville de pression jusqu'au deuxième verrouillage. Pour ouvrir, tourner la clef, ensuite pousser la cheville de pression jusqu'au deuxième verrouillage et la lâcher.
☞ Stand 2 = Raambeveiliging is afgesloten, enkel met sleutel te openen. Druk de drukstift in tot de tweede blokkeerstand. Om te openen moet u aan de sleutel draaien, vervolgens de drukstift tot de eerste inkeping indrukken en daarna loslaten.
☞ Livello 2 = Sicurezza finestra bloccata, l'apertura è possibile esclusivamente con la chiave. Premere il perno fino alla seconda tacca. Per aprire girare la chiave, poi premere il perno fino alla prima tacca e rilasciare.